


Producthandleiding

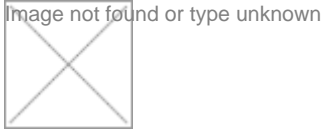

1. Plaats een Micro SD-geheugenkaart strong>

Deze camera is niet uitgerust met een interne geheugenkaart. Bereid een MicroSD-kaart voor met een snelheidsklassenclassificatie die gelijk is aan of hoger is dan klasse 4. Het maximale geheugen dat door deze camera kan worden ondersteund, is 64 GB. Zoek de Micro SD-kaartsleuf aan de zijkant van de camera en plaats de kaart vervolgens in de juiste richting. U hoort een "klik" geluid als de geheugenkaart met succes in de camera is geplaatst. P>

2. Schakel de camera in strong>

Houd de knop POWER / SHUTTER / OK ingedrukt om de camera aan te zetten (zet ook de camera uit). P>

3. Stel de cameramodus in strong>

De camera heeft 4 verschillende modi: VIDEO MODE, PHOTO MODE, SLOW MOTION MODE en PLAYBACK MODE. Druk herhaaldelijk op de knop MODE om door de verschillende modi te bladeren. P>

4. Video opnemen strong>

Druk herhaaldelijk op de MODE-KNOP en selecteer VIDEO MODE. Druk op de knop POWER / SHUTTER / OK om te beginnen met opnemen. U kunt het LCD-scherm gebruiken om uw onderwerp en tijdsduur te bekijken. Als u klaar bent met opnemen, drukt u eenvoudig nogmaals op de knop POWER / SHUTTER / OK. Om video in slow motion op te nemen, drukt u herhaaldelijk op de MODE-KNOP en selecteert u SLOW MOTION MODE. Druk op de knop POWER / SHUTTER / OK om te beginnen met opnemen. P>

5. Foto's maken strong>

Druk herhaaldelijk op de MODE-KNOP en selecteer FOTOFUNCTIE. Druk op de knop POWER / SHUTTER / OK om een foto te maken. P>

6. Bekijk de beelden / foto's strong>

Druk herhaaldelijk op de MODE-KNOP en selecteer AFSPEELMODUS. Druk op de WIFI-KNOP om door de beelden / foto's te bladeren. Om beelden af te spelen, drukt u eenvoudig op de knop POWER / SHUTTER / OK. Druk tijdens het afspelen altijd op de aan / uit / sluitersknop / OK-knop om de video te pauzeren en nogmaals om door te gaan. Om de video te verlaten, drukt u eenvoudig op de knop MODE. P>

7. Beeldmateriaal verwijderen strong>

Wanneer u in de AFSPEELMODUS de MODUSKNOP ingedrukt houdt, verschijnt er een WISSEN-prompt. Gebruik de WIFI-KNOP om heen en weer te schakelen tussen ANNULEREN en BEVESTIGEN en druk op de knop POWER / SHUTTER / OK om uit te voeren. P>

8. De camera verbinden met een pc / laptop strong>

U kunt een kaartlezer of de meegeleverde USB-kabel gebruiken om verbinding te maken met een pc / laptop. Als u een kaartlezer gebruikt, plaatst u gewoon de geheugenkaart en plaatst u de kaartlezer in uw pc / laptop. Een nieuw verwijderbaar apparaat verschijnt in de OS-lijst van uw apparaat. Zoek en open de opslagruimte om door alle inhoud op de geheugenkaart te bladeren of deze te kopiëren. Als u verbinding maakt via de meegeleverde USB-kabel, sluit u eerst de kabel aan op uw pc / laptop en zet u de camera aan. Op het LCD-scherm wordt u gevraagd of u USB-MODUS, PC-CAMERA of OPLADEN wilt selecteren. Gebruik de WIFI-KNOP om tussen opties te schakelen en USB MODE te selecteren en druk op de knop POWER / SHUTTER / OK om te bevestigen. Een nieuw verwijderbaar apparaat verschijnt in de OS-lijst van uw apparaat. Zoek en open de opslagruimte om door alle inhoud op de geheugenkaart te bladeren of deze te kopiëren. P>

9. Gebruik van de Wi-Fi-functie strong>

Download de "SportCAM" App van Google Play of App Store op uw apparaat. Druk op de WIFI-KNOP aan de zijkant van de camera en wacht 5 seconden. U ziet het WIFI-account en wachtwoord verschijnen op het LCD-scherm. Schakel WIFI in op uw apparaat en zoek naar het accountnummer van de camera. Voer het wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd. Eenmaal verbonden, open je de SportCAM-app op je apparaat. P>