


vara handbók

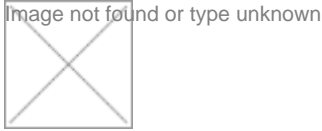

Kveikt og slökkt á höfuðtölinu strong>

Þegar kveikt er á, dragðu bæði tvær heyrnartólið í sundur eða haltu inni MFB í 2 sekúndur þar til þú heyrir & ldquo; POWER ON & rdquo ;. Vísirarljósið blikkar blátt í 1 sekúndu og verður annaðhvort að tengjast sjálfkrafa við fyrri þörun eða verður að slá inn þörunarham. Til að slökkva á höfuðtölinu skaltu halda MFB inni í 3 sekúndur þar til þú heyrir & ldquo; POWER OFF & rdquo ;. Vísirarljósið blikkar rautt í 1 sekúndu. Til athugunar: Ef höfuðtólið er ekki tengt við tæki í meira en 20 mínútur verður það sjálfkrafa lokað. P>

Þörun í gegnum Bluetooth strong>

1. Gakktu úr skugga um að höfuðtólið sé slökkt og fjarlægðin milli höfuðtóls og tækis innan 1 metra.
2. Haltu inni MFB þar til stöðuljósið skiptir á milli rauða og bláa. Þú munt einnig heyra & ldquo; PAIRING & rdquo;.
3. Leitaðu að Bluetooth tækjum í tækinu þínu (Sjá notendahandbók tækisins fyrir leiðbeiningar)
4. Veldu & ldquo; Desire2 Escape & rdquo; Og, ef þörf krefur, sláðu inn þörunarkóða & ldquo; 0000 & rdquo ;. Bíddu að vísirinn sé blár. (Þú heyrir einnig 'PAIRED & rdquo; og' PHONE þinn er tengdur & rdquo;;)

Til athugunar: Ef þörun fer í meira en 5 mínútur mun höfuðtólið fara aftur í STANDBY MODE. Ef þetta gerist skaltu endurtaka hér að ofan. P>

Hvernig á að hlaða strong>

1. Opnaðu lítil gúmmí innsiglið á hlið höfuðtólsins á stjórnborðinu til að afhjúpa Micro USB tengið.
 2. Tengdu meðfylgjandi Micro USB hleðslutengi við USB-tengi og höfuðtólið.
 3. Leyfa u.þ.b. 2 klukkustundir til að hlaða höfuðtólið að fullu.
- Athugaðu: & nbsp; Ef höfuðtólið er notað í fyrsta sinn eða eftir langvarandi aðgerð, skaltu gæta þess að rafhlaðan sé fullhlaðin. Notaðu aðeins hleðslutengið sem fylgir til að hlaða höfuðtólið. P>